
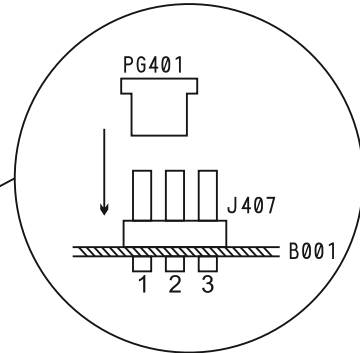


GRANT II

Modificación para configuración 400 canales Modification pour configuration 400 canaux Modification for configuration 400 channels

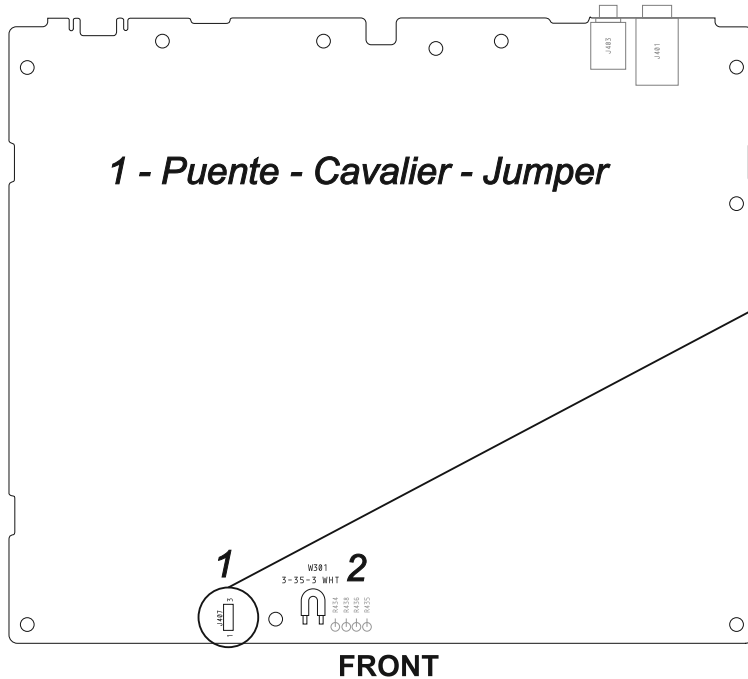

**1-2 : Multiconfiguration
2-3 : Export (400 CH)**

2 - cortar el hilo blanco (W301) - couper le fil blanc (W301) - cut the white wire (W301)

Configuración - Configuration - Configuration 0/5

<i>bajos - inférieurs - inferior</i>		<i>altos - supérieurs - superior</i>
Banda - Bande - Band (40 CH)	A	
Banda - Bande - Band (40 CH)	C	b Banda - Bande - Band (40 CH)
Banda - Bande - Band (40 CH)	E	d Banda - Bande - Band (40 CH)
Banda - Bande - Band (40 CH)	G	F Banda - Bande - Band (40 CH)
		H Banda - Bande - Band (40 CH)
		I Banda - Bande - Band (40 CH)
		J Banda - Bande - Band (40 CH)

normales - normaux - normal



3 - El cambio de banda se hace por el botón «F» y el selector de canales

3 - Changement de bande par la touche «F» et le selecteur de canaux

3 - Changing band with «F» key and the channel selector

t0 / t5 Configuración / Configuration

Apretar la tecla **[MEM]** durante 1 segundo para **alternar** entre **t5** y **t0**.
 Presser la touche **[MEM]** pendant 1 seconde pour **alternar** entre **t5** et **t0**.
 Press **[MEM]** key for one second to **alternate** between **t5** and **t0**.

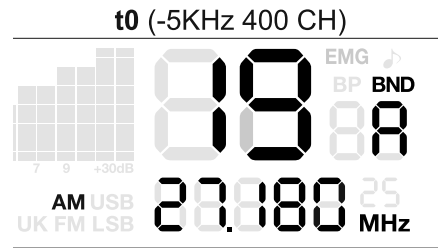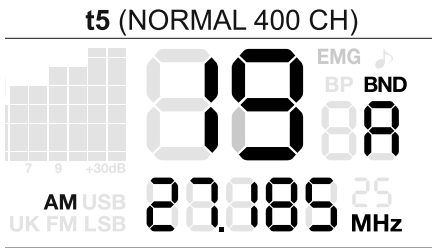

Ejemplo de la pantalla cuando se enciende el equipo con la configuración **t5** (fig.1). Después de 3 segundos (fig.2).
 Exemple d'afficheur à l'allumage du poste configuré en **t5** (fig.1). Après 3 secondes (fig.2).
 Example of the display at power on, setted on **t5** (fig.1). After 3 seconds (fig.2).



fig.1

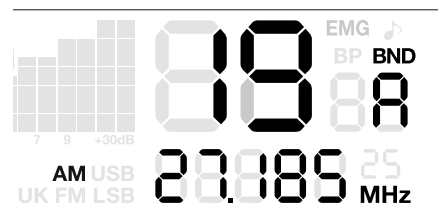


fig.2

Ejemplo de la pantalla cuando se enciende el equipo con la configuración **t0** (fig.3). Después de 3 segundos (fig.4).
 Exemple d'afficheur à l'allumage du poste configuré en **t0** (fig.3). Après 3 secondes (fig. 4).
 Example of the display at power on, setted on **t0** (fig.3). After 3 seconds (fig.4).



fig.3

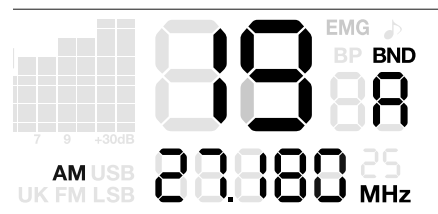


fig.4

+10KHz Configuración / Configuration

Apretar la tecla **[MIC GAIN HI/LO]** durante 1 segundo para activar (fig.5) / desactivar (fig.6) la función **+10KHz**.
 Presser la touche **[MIC GAIN HI/LO]** pendant 1 seconde pour activer (fig.5) / désactiver (fig.6) la fonction **+10KHz**.
 Press **[MIC GAIN HI/LO]** key for one second to switch on (fig.5) / off (fig.6) the **+10KHz** function.

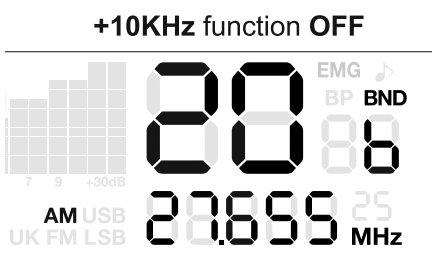


fig.5

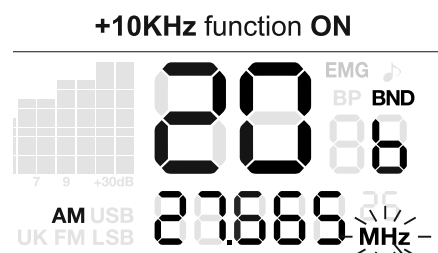


fig.6

parpadea
 clignote
 blinks