


# HENRY ASC Classic

1490/04-14

Modificación para configuración 120 canales  
Modification pour configuration 120 canaux  
Modification for configuration 120 channels

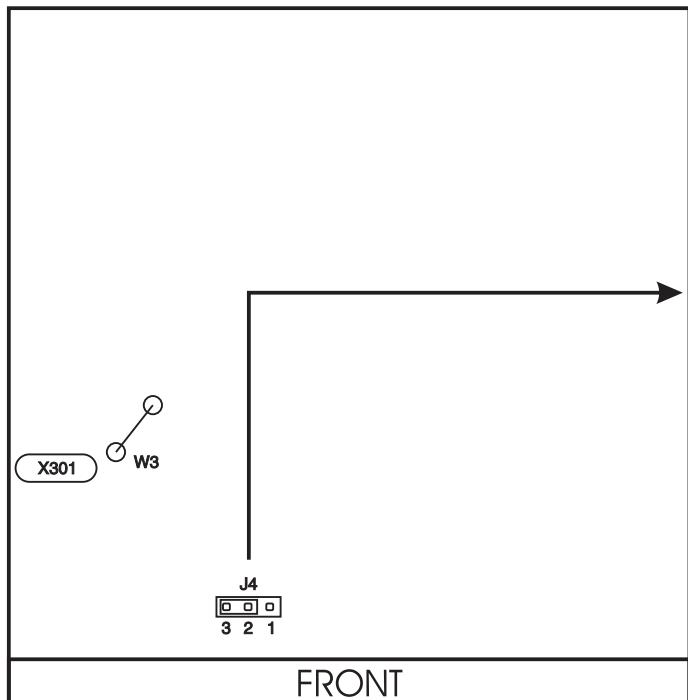





1- J4

 Multi Configuration  
3 2 1 (3-2)

 Mode 120 CH  
3 2 1 (2-1)

2 - cortar el hilo blanco (W3) - couper le fil blanc (W3) - cut the white wire (W3)

3 -

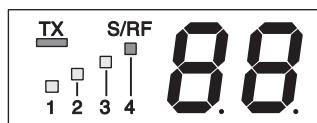

Cambio de banda por el conmutador rotativo de canales

Changement de bande par le rotateur de canaux

Changing band with selector rotary knob

La señal acústica de cambio de canal, tiene una tonalidad diferente según la banda de frecuencia elegida.



Le beep sonore de changement de canaux a une tonalité différente selon la bande de fréquence choisie.

The audio beep for changing channels has a different tone according to the selected frequencies band.


← 10 / 15 Configuración / Configuration →

# **E5 / E0 Configuración / Configuration**

Sitúe el commutador F/OFF (6) en la posición **OFF** para [E5] y en la posición **F** para [E0].  
Placer l'interrupteur F/OFF (6) sur la position **OFF** pour [E5] et sur la position **F** pour [E0].  
Slide the **F/OFF (6)** switch on **OFF** position for [E5] and on **F** position for [E0].

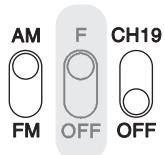

**E5** (NORMAL 120 CH)




**E0** (-5KHz 120 CH)

Despues de 3 segundos la pantalla vuleta a indicar en canal (exemplo de pantalha Banda A - Canal 16).

Après 3 secondes, le canal s'affiche (exemple d'afficheur Bande A - Canal 16).

After 3 seconds display shows canal (Display example with Band A - Channel 16).



[E5] o [E0]  
[E5] ou [E0]  
[E5] or [E0]

